

LOW- Δ P-FLOW

Измерители/Регуляторы массового расхода газов
для малых перепадов давления или агрессивных газов

> Введение

Bronkhorst High-Tech B.V., европейский лидер в области тепловых измерителей и регуляторов массового расхода, а также электронных регуляторов давления, имеет 35-ти летний опыт в разработке и производстве высокоточных и надежных контрольно-измерительных приборов. Выпуская широчайший спектр приборов, компания Bronkhorst High-Tech предлагает новейшие решения для различных применений в самых разных областях. Приборы выпускаются в соответствии со спецификацией покупателей и предназначены для работы в условиях лаборатории, промышленного производства, взрывоопасных зон, в полупроводниковом производстве и аналитическом оборудовании.

> Серии LOW- Δ P-FLOW для малых перепадов давления или агрессивных газов

Для ряда применений при измерении или регулировании массового расхода газов допустим и/или возможен только маленький перепад давления на приборе. Для такого рода задач специалисты Bronkhorst High-Tech разработали измерители и регуляторы расхода серии LOW- Δ P-FLOW, в которых сопротивление потоку минимизировано за счет большего диаметра капилляра измерительной ячейки (тепловой байпасный сенсор) и использования пропорционального делителя потока (ламинаризатора) цилиндрической формы. Приборы такой конструкции позволяют измерять расход в диапазонах от мин. 0...10 мл_г/мин до макс. 0...1000 м_г³/ч. При расходе до 2 л_г/мин падение давления не превышает 1 мбар.

Большой диаметр каналов уменьшает риск загрязнения и облегчает процесс чистки и продувки приборов этой серии, что значительно продлевает время наработки на отказ при работе с агрессивными газами. Все контактирующие со средой элементы конструкции прибора выполнены из электрополированной нержавеющей стали. Корпус измерителя, сенсор и делитель потока могут быть изготовлены из специальных сплавов (Hastelloy или Monel).

> Для лабораторных или промышленных условий

Серия LOW- Δ P-FLOW основана на серии лабораторных приборов EL-FLOW, однако приборы LOW- Δ P-FLOW могут также поставляться в прочном IP65 (пыле- и влагоустойчивом) IN-FLOW корпусе, предназначенном для промышленных применений. Эти приборы могут быть сертифицированы по ATEX категории 3 для зоны 2. В дополнение к стандартным аналоговому и RS232 интерфейсу возможна установка дополнительной интерфейсной платы, которая позволяет приборам работать с протоколами DeviceNet™, PROFIBUS DP, EtherCAT®, PROFINET, Modbus или FLOW-BUS.



> Регулирование массового расхода с малым избыточным давлением

Для регулирования массового расхода с малым перепадом давления применяются регуляторы LOW- Δ P-FLOW в компактном исполнении (модели F-200/201/202). Встроенные пропорциональные электромагнитные клапаны этих приборов обладают максимально быстрыми и плавными характеристиками. В зависимости от условий, максимальный диапазон для этих моделей составляет 1...50 л_г/мин в пересчете на воздух.

Для регулирования больших расходов при очень малых перепадах давления компания Bronkhorst High-Tech разработала специальные регулирующие клапаны с компенсирующими давление сильфонами (модели F-004). Эти регулирующие клапаны монтируются с измерителем, при этом электронная часть измерителя обеспечивает управление клапаном с помощью встроенного ПИД-регулятора. Клапаны F-004 отлично зарекомендовали себя в качестве альтернативы громоздким, медленным и дорогим сервоприводным клапанам.

> Особенности приборов серии LOW- Δ P-FLOW

- ◆ очень низкий перепад давления
- ◆ могут работать с агрессивными газами
- ◆ контактирующие со средой элементы: электрополированная нержавеющая сталь; другие материалы по запросу
- ◆ возможность поставки в промышленном корпусе IP65 (ATEX, кат. 3, для зоны 2)
- ◆ аналоговый и цифровой интерфейсы
- ◆ функции сигнализатора и счетчика

> Технические характеристики

Измерительная/регулирующая часть

Точность	: ± 1% от полной шкалы
(калибровка при рабочих условиях)	
Диапазон	: 1 : 50 (2 ... 100%)
Повторяемость	: < 0,2% от показаний
Время успокоения (для регулятора)	: стандартно: 2...3 с
Стабильность регулирования	: < ±0,1% от полной шкалы (для расхода 1 л _г /мин N ₂)
Диапазон рабочих температур	: -10...+70°C, для АТЕХ кат.3: 0...50°C
Макс. рабочее давление	: 10 бар
Чувствительность к температуре	: 0,1% от полной шкалы/°C;
Чувствительность к давлению	: 0,1% от показ./бар (для N ₂)
Герметичность	: проверено <2 · 10 ⁻⁹ мбар л/с (He)
Положение монтажа	: горизонтальное
Время прогрева	: 30 мин. для оптимальной точности; 2 мин. для точности не хуже 2% от полной шкалы

Механические параметры

Материал конструкции	: нержавеющая сталь, другое по запросу
Соединение с трубопроводом	: компрессионного или торцевого типа; межфланцевое для серии F-106; фланцы DIN или ANSI для серии F-107
Уплотнения	: станд.: Viton® EPDM, Kalrez® (FFKM) по запросу
Защита корпуса	: IP40 или IP65

Электрические параметры

Напряжение питания	: 15...24 В
Макс. потребляемый ток	: Питание вх./вых. сигн. напряж. вх./вых. сигн. ток
Измеритель:	15 В 95 мА 125 мА
24 В 65 мА 85 мА	
Регулятор:	15 В 290 мА 320 мА
24 В 200 мА 215 мА	
Если установлен:	PROFIBUS DP : добавить 53 мА (питание 15 В) или 30 мА (питание 24 В)
EtherCAT® : добавить 66 мА (питание 15 В) или 41 мА (питание 24 В)	
PROFINET : добавить 77 мА (питание 15 В) или 48 мА (питание 24 В)	
DeviceNet™ : добавить 48 мА (питание 24 В)	
Аналоговый Входной/Выходной сигналы	: 0...5 (10) В, 0 (4)...20 мА
Цифровая шина	: стандартно: RS232 опции: PROFIBUS DP, DeviceNet™, EtherCAT® Modbus-RTU/ASCII, PROFINET, FLOW-BUS
Электрические соединения, корпус IP40	
Аналоговый/RS232	: 9-ти пиновый D-разъем (папа);
PROFIBUS DP	: данные: 9-ти пиновый D-разъем (мама); питание: 9-ти пиновый D-разъем (папа);
DeviceNet™	: 5-ти пиновый разъем M12 (папа);
Modbus/FLOW-BUS	: RJ45 модульный разъем
EtherCAT®/PROFINET	: 2 x RJ45 модульный разъем (вх./вых.)
Электрические соединения, корпус IP65	
Аналоговый/RS232	: 8-ми пиновый DIN разъем (папа);
PROFIBUS DP	: данные: 5-ти пиновый разъем M12 (мама); питание: 8-ми пиновый DIN разъем (папа)
DeviceNet™	: 5-ти пиновый разъем M12 (папа)
Modbus/FLOW-BUS	: 5-ти пиновый разъем M12 (папа)

Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления

> Модели приборов и диапазоны расходов (по воздуху)

Расходомеры

Модель	мин. расход	макс. расход
F-100D/F-100DI	0,2...10 мл _г /мин	0,44...22 мл _г /мин
F-101D/F-101DI	0,42...21 мл _г /мин	0,042...2,1 л _г /мин
F-101E/F-101EI	0,028...1,4 л _г /мин	0,24...12 л _г /мин
F-102E/F-102EI	0,17...8,5 л _г /мин	1...50 л _г /мин
F-103E/F-103EI	0,9...45 л _г /мин	4...200 л _г /мин
F-106Z/F-107Z	0,2...10 м ³ /ч	20...1000 м ³ /ч

Регуляторы

Модель	мин. расход	макс. расход
F-200DV/F-200DI ¹⁾	0,2...10 мл _г /мин	0,44...22 мл _г /мин
F-201DV/F-201DI ¹⁾	0,42...21 мл _г /мин	0,042...2,1 л _г /мин
F-201EV/F-201EI ¹⁾	0,028...1,4 л _г /мин	0,24...12 л _г /мин
F-202EV/F-202EI ¹⁾	0,17...8,5 л _г /мин	1...50 л _г /мин

¹⁾ K_{v-max} = 6,6 · 10⁻²

Клапаны, серия F-004

	F-004AC/F-004AI	F-004BI
K _v	0,3	1,0
Макс. рабочее давление	10 бар (а)	10 бар (а)
Мин. ΔP (прибл.)	1 мбар (д)	1 мбар (д)
Макс. ΔP	5 бар (д)	5 бар (д)
Макс. мощность (питание 15 В)	3,5 Вт	3,5 Вт
Класс защиты	F-004AC: IP40 F-004AI: IP65	IP65



Сильфонные клапаны, модели F-004BI и F-004AC

> Выбор модели с помощью коэффициента перевода

При подборе модели расходомера для газов, отличных от воздуха, необходимо провести следующие расчеты:

$$1. \quad \varnothing_{\text{вн}} \text{ воздух} = \frac{\varnothing_{\text{вн}} \text{ газ}}{\text{термодин. коэф.}}$$

$$2. \quad \varnothing_{\text{вн}} \text{ воздух} = \frac{\varnothing_{\text{вн}} \text{ газ}}{\text{вязк. коэф.}}$$

Наибольшее из этих значений определяет полную шкалу прибора.

Пример: газ Фреон-22, расход 1 л_н/мин
 Термодин. коэф. = 0,49 (см. табл. ниже)
 Вязк. коэф. = 0,34 (см. табл. ниже)

1. $\varnothing_{\text{вн}} \text{ воздух} = 1/0,49 = 2,04 \text{ л}_{\text{н}}/\text{мин}$
2. $\varnothing_{\text{вн}} \text{ воздух} = 1/0,34 = 2,94 \text{ л}_{\text{н}}/\text{мин}$

Наибольшее значение составляет 2,94 л_н/мин. А значит, можно выбрать измеритель F-101E/F-101EI или регулятор F-201E/F-201EI.

> Термодинамический коэффициент и коэффициент вязкости


Название	A	B	C	Название	A	B	C	Название	A	B	C
Ацетилен (Этил)	C ₂ H ₂	0,62	0,61	Этилхлорид	C ₂ H ₅ Cl	0,44	0,31	Гексофторид молибдена	MoF ₆	0,23	0,16
Воздух	Air	1,00	1,00	Фтор	F ₂	0,93	0,96	Моно-этиламин	C ₂ H ₅ NH ₂	0,38	0,32
Аллен (Пропадиен)	C ₃ H ₄	0,46	0,38	Фреон-11	CCl ₃ F	0,36	0,22	МонOMETИЛАМИН	CH ₃ NH ₂	0,55	0,46
Аммиак	NH ₃	0,79	0,87	Фреон-113	C ₂ Cl ₃ F ₃	0,22	0,14	Неон	Ne	1,40	1,86
Аргон	Ar	1,40	1,12	Фреон-1132A	C ₂ H ₂ F ₂	0,47	0,39	Оксид азота	NO	0,97	0,98
Арсин	AsH ₃	0,72	0,48	Фреон-114	C ₂ Cl ₂ F ₄	0,24	0,16	Азот	N ₂	1,00	1,00
Хлорид бора	BCl ₃	0,45	0,27	Фреон-115	C ₂ ClF ₅	0,25	0,18	Двуокись азота	NO ₂	0,75	0,57
Фторид бора	BF ₃	0,56	0,47	Фреон-116	C ₂ F ₆	0,26	0,21	Трёхфтористый азот	NF ₃	0,53	0,47
Пятифтористый бром	BrF ₅	0,28	0,20	Фреон-12	CCl ₂ F ₂	0,38	0,25	Нитрозилхлорид	NOCl	0,62	0,42
Бутадиен (1, 3-)	C ₄ H ₆	0,33	0,27	Фреон-13	CClF ₃	0,42	0,30	Закись азота	N ₂ O	0,73	0,62
Бутан	C ₄ H ₁₀	0,27	0,23	Фреон-13B1	CBrF ₃	0,40	0,26	Кислород	O ₂	0,99	1,00
Бутилен(1-)	C ₄ H ₈	0,38	0,30	Фреон-14	CF ₄	0,46	0,39	Двухфтористый кислород	OF ₂	0,66	0,62
Бутилен(2-) (Цис)	C ₄ H ₈	0,31	0,26	Фреон-21	CHCl ₂ F	0,46	0,28	Озон	O ₃	0,72	0,59
Бутилен(3-) (Транс)	C ₄ H ₈	0,35	0,27	Фреон-22	CHClF ₂	0,49	0,34	Пентан	C ₅ H ₁₂	0,23	0,19
Фторокись углерода	COF ₂	0,58	0,40	Фреон-23	CHF ₃	0,54	0,42	Перхлорилфторид	ClO ₂ F	0,42	0,33
Сероокись углерода	COS	0,67	0,46	Фреон-С318	C ₂ F ₈	0,16	0,12	Перфторпропан	C ₃ F ₈	0,18	0,14
Двуокись углерода	CO ₂	0,76	0,63	Герман	GeH ₄	0,61	0,44	Тетрафторэтилен	C ₂ F ₄	0,35	0,27
Сероуглерод	CS ₂	0,63	0,36	Гелий	He	1,40	3,35	Фосген	COCl ₂	0,48	0,30
Оксид углерода (Угарный газ)	CO	1,00	0,97	Гелий (3-)	3He	1,41	3,55	Фосфин	PH ₃	0,76	0,65
Хлор	Cl ₂	0,82	0,50	Водород	H ₂	1,01	2,66	Пятифтористый фосфор	PF ₅	0,32	0,25
Трёхфтористый хлор	ClF ₃	0,44	0,33	Бромводород	HBr	0,98	0,59	Пропан	C ₃ H ₈	0,37	0,32
Циан	C ₂ N ₂	0,49	0,40	Хлороводород	HCl	0,99	0,80	Пропилен (Пропен)	C ₃ H ₆	0,43	0,37
Хлорциан	ClCN	0,64	0,37	Синильная кислота	HCN	0,75	0,22	Силан	SiH ₄	0,65	0,61
Циклопропан	C ₃ H ₆	0,48	0,39	Фторводород	HF	0,95	0,95	Тетрафторид кремния	SiF ₄	0,38	0,30
Дейтерий	D ₂	1,00	2,14	Йодоводород	HI	0,97	0,46	Сульфурилфторид	SO ₂ F ₂	0,41	0,31
Диборан	B ₂ H ₆	0,47	0,46	Селеноводород	H ₂ Se	0,81	0,50	Двуокись серы	SO ₂	0,69	0,46
Дибромдифторметан	CBF ₂ F ₂	0,21	0,14	Сероводород	H ₂ S	0,83	0,67	Шестифтористая сера	SF ₆	0,28	0,22
Дихлорсилан	SiH ₂ Cl ₂	0,44	0,28	Изобутан	C ₄ H ₁₀	0,27	0,23	Четырехфтористая сера	SF ₄	0,36	0,29
Диметиламин	C ₂ H ₆ NH	0,40	0,33	Изобутилен (Изобутен)	C ₄ H ₈	0,30	0,25	Трихлорсилан	SiHCl ₃	0,36	0,22
Диметилпропан	C ₃ H ₁₂	0,23	0,19	Криптон	Kr	1,42	0,83	Триметиламин	C ₃ H ₉ N	0,30	0,24
Диметиловый эфир	C ₂ H ₆ O	0,41	0,35	Метан	CH ₄	0,80	0,93	Гексофторид вольфрама	WF ₆	0,28	0,16
Дисилан	Si ₂ H ₆	0,33	0,28	Метилацетилен	C ₃ H ₄	0,45	0,38	Винилбромид	C ₂ H ₃ Br	0,50	0,30
Этан	C ₂ H ₆	0,53	0,50	Метилбромид	CH ₃ Br	0,64	0,37	Винилхлорид	C ₂ H ₃ Cl	0,50	0,36
Этилен (Этен)	C ₂ H ₄	0,64	0,60	Метилхлорид	CH ₃ Cl	0,67	0,48	Винилфторид	C ₂ H ₃ F	0,53	0,46
Этиленоксид	C ₂ H ₄ O	0,56	0,44	Метилфторид	CH ₃ F	0,74	0,70	Ксенон	Xe	1,38	0,63
Этилацетилен(1-бутин)	C ₄ H ₆	0,34	0,28	Метилмеркаптан	CH ₃ SH	0,56	0,42				

A - химическая формула, B - термодин. коэф. при 20°C и 1 атм (а), C - вязк. коэф. при 20°C и 1 атм (а)




Регулятор расхода LOW-ΔP-FLOW, модель F-201EI в корпусе IP65

> Размеры (мм)

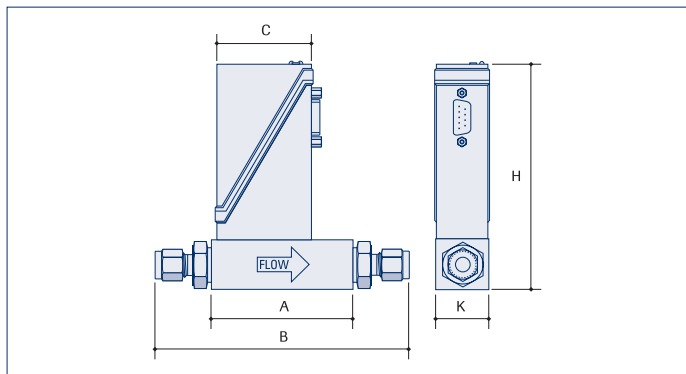


Расходомер в корпусе IP40

Модель	A	B	C	H	K	Вес (кг)
F-100D (1/8" OD)	47	98	47	111	25	0,4
F-101D/F-101E (1/4" OD)	69	126	47	111	25	0,5
F-102E (1/2" OD)	69	134	47	123	26	0,6
F-103E (1/2" OD)	110	177	47	168	89	4,0

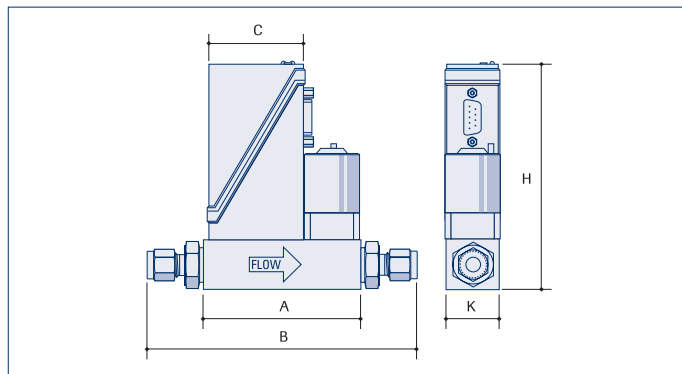


Регулятор расхода в корпусе IP40

Модель	A	B	C	H	K	Вес (кг)
F-200DV (1/8" OD)	77	128	47	111	25	0,6
F-201DV/F-201EV (1/4" OD)	77	134	47	111	25	0,6
F-202EV (1/2" OD)	78	143	47	123	26	0,8

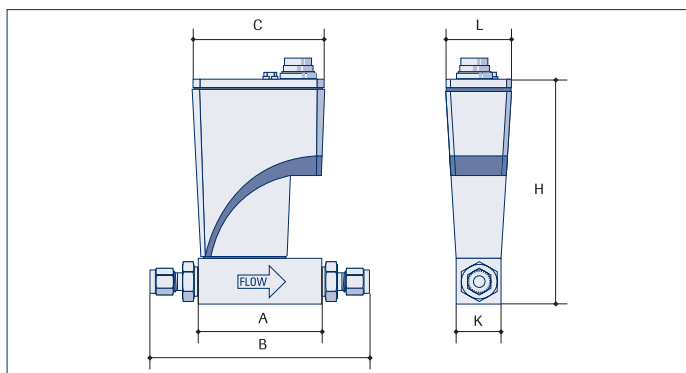


Расходомер в корпусе IP65 на малые/средние расходы

Модель	A	B	C	H	K	L	Вес (кг)
F-100DI (1/8" OD)	47	98	74	125	25	36	0,8
F-101DI/F-101EI (1/4" OD)	69	126	74	125	25	36	0,9
F-102EI (1/2" OD)	69	134	74	137	26	36	1,0
F-103EI (1/2" OD)	110	177	74	182	89	36	4,4

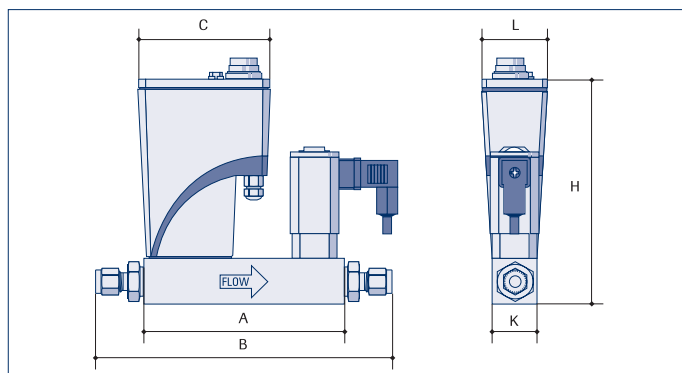


Регулятор расхода в корпусе IP65

Модель	A	B	C	H	K	L	Вес (кг)
F-200DI (1/8" OD)	112	164	74	125	25	36	1,3
F-201DI/F-201EI (1/4" OD)	112	169	74	125	25	36	1,3
F-202EI (1/2" OD)	112	169	74	139	59	36	1,5

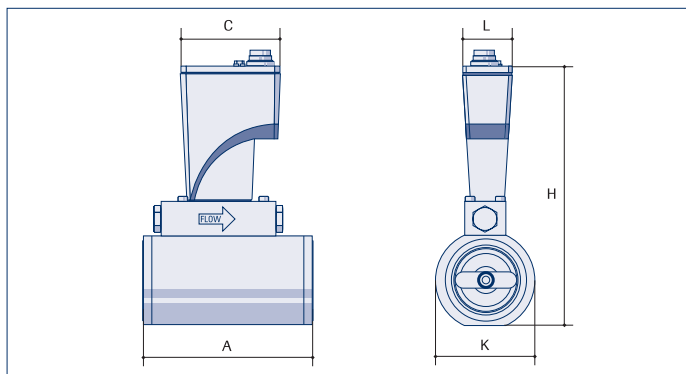

Расходомер в корпусе IP65 на большие расходы, межфланцевое соединение

Модель	A	C	H	K	L	Вес (кг)
F-106AZ	125	74	192	75	36	4,0
F-106BZ	125	74	205	85	36	4,6
F-106CZ	125	74	234	115	36	6,8
F-106DZ	125	74	264	145	36	9,5
F-106EZ	125	74	319	198	36	13,3

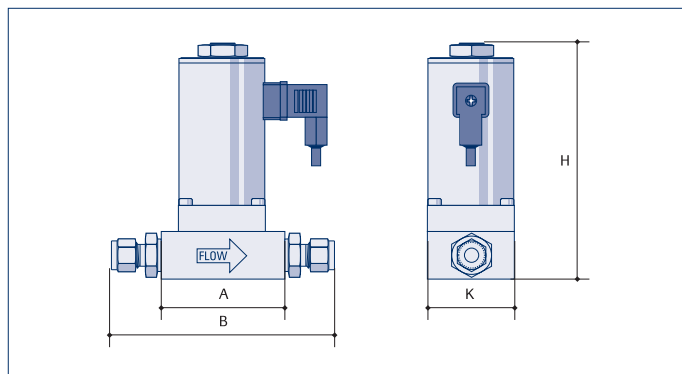

Регулирующие клапаны серии F-004

Модель	A	B	H	K	Вес (кг)
F-004AC/AI (1/4" OD)	64	121	122	45	1,2
F-004BI (1/2" OD)	85	152	174	65	3,4

Размеры могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Для получения размеров моделей F-107Z свяжитесь с производителем.

> Расходы и перепады давления на расходомерах

Модель	Расход		ΔP (мбар) при 1 атм.	
	мл./мин (возд.)		диам. 1/8"	диам. 1/4"
F-100D/F-100DI	10		0,8	0,8
F-100D/F-100DI	15		0,8	0,8
F-101D/F-101DI	20		0,8	0,8
F-101D/F-101DI	50		0,8	0,8
F-101D/F-101DI	100		0,8	0,8
F-101D/F-101DI	200		0,8	0,8
F-101D/F-101DI	500		0,8	0,8
F-101D/F-101DI	1000		0,8	0,8
F-101D/F-101DI	2000		-	0,8

Модель	Расход		ΔP (мбар) при 1 атм.	
	л./мин (возд.)		диам. 1/4"	диам. 1/2"
F-101E/F-101EI	5		5,5	5
F-101E/F-101EI	10		6	5,5
F-102E/F-102EI	20		8,5	6,5
F-102E/F-102EI	50		-	15

Модель	Расход		ΔP (мбар) при 1 атм.	
	л./мин (возд.)		диам. 1/2"	диам. 3/4"
F-103E/F-103EI	100		-	8
F-103E/F-103EI	200		-	15

Модель	Размер фланца		Расход	ΔP (мбар) при 1 атм.
	DIN	ANSI		
F-106AZ/F-107AZ	DN40	1 1/2"	10	7
F-106AZ/F-107AZ	DN40	1 1/2"	20	13
F-106AZ/F-107AZ	DN40	1 1/2"	50	35
F-106BZ/F-107BZ	DN50	2"	20	7
F-106BZ/F-107BZ	DN50	2"	50	18
F-106BZ/F-107BZ	DN50	2"	100	39
F-106CZ/F-107CZ	DN80	3"	50	7
F-106CZ/F-107CZ	DN80	3"	100	15
F-106CZ/F-107CZ	DN80	3"	200	32
F-106DZ/F-107DZ	DN100	4"	100	9
F-106DZ/F-107DZ	DN100	4"	200	17
F-106DZ/F-107DZ	DN100	4"	500	48
F-106EZ/F-107EZ	DN150	6"	200	7
F-106EZ/F-107EZ	DN150	6"	500	19
F-106EZ/F-107EZ	DN150	6"	1000	41




Расходомер, модель F-106CZ

> Области применения

Приборы серии LOW-ΔP-FLOW успешно применяются для решения широкого ряда задач как в лабораториях, так и при производстве оборудования, например:


- ◆ Отбор проб воздуха при атмосферных условиях
- ◆ Контроль утечек
- ◆ Контроль дожига
- ◆ Измерение потребления газа, например, природного газа в распределительных системах низкого давления

> Отбор проб воздуха

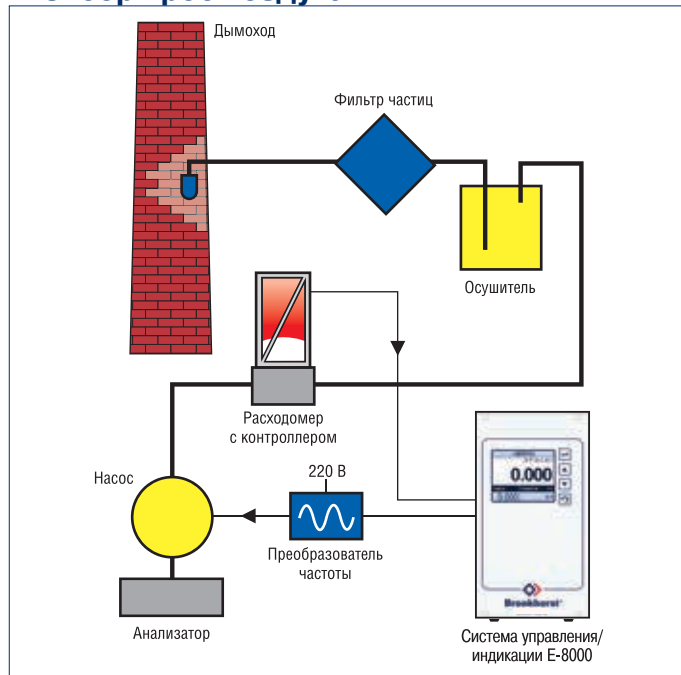

Интересное решение для контроля расхода представляет собой использование расходомера LOW-ΔP-FLOW в комбинации с насосом для забора проб. В такой конфигурации скорость насоса регулируется для достижения требуемого расхода, заданного уставкой.

> Контроль дожига

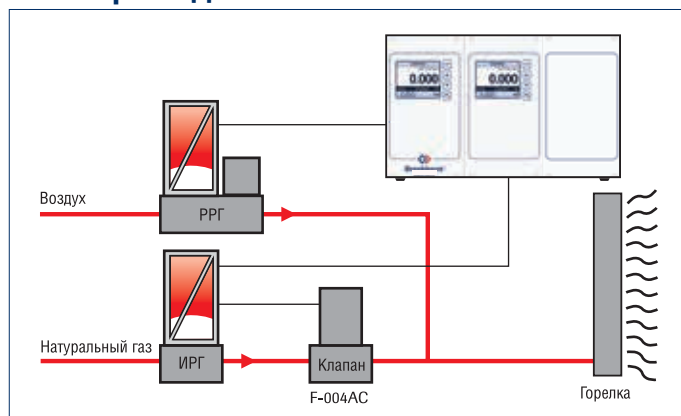

Контроль дожига с помощью регуляторов расхода имеет массу преимуществ перед использованием традиционных систем, в которых расход устанавливается с помощью игольчатых клапанов. Когда отверстия горелки забиваются или давление подаваемого газа изменяется, регуляторы расхода автоматически подстраиваются под изменившиеся условия. Для регулирования относительно высоких расходов при малом дифференциальном давлении, что типично для природного газа или CH₄, отлично зарекомендовавшим себя решением является комбинация расходомеров LOW-ΔP-FLOW с сильфонными клапанами F-004.

> Код модели

F - N N NAA - A A A - NN - A

Тип прибора

0	Только клапан
1	Измеритель
2	Регулятор

Диапазон давлений

0	64 бар
---	--------

Диапазоны расходов

См. 2 стр. настоящей брошюры,
«Модели приборов и диапазоны расходов»

Плата управления

A	RS232 + аналоговый (H3)
B	RS232 + аналоговый (HO)
D	RS232 + DeviceNet™ (H3)
E	RS232 + DeviceNet™ (HO)
M	RS232 + Modbus (H3)
N	RS232 + Modbus (HO)
P	RS232 + PROFIBUS DP (H3)
Q	RS232 + PROFIBUS DP (HO)
R	RS232 + FLOW-BUS (H3)
S	RS232 + FLOW-BUS (HO)
T	RS232 + EtherCAT® (H3)
U	RS232 + EtherCAT® (HO)
V	RS232 + PROFINET (H3)
W	RS232 + PROFINET (HO)

Аналоговый выход

A	0...5 В
B	0...10 В
F	0...20 мА (активн.)
G	4...20 мА (активн.)

Напряжение питания

D	15...24 В
---	-----------

Соединения

Соединения компрессионного типа

11	1/8"	компрес. уплотнение
22	1/4"	компрес. уплотнение
33	6 мм	компрес. уплотнение
44	12 мм	компрес. уплотнение
55	1/2"	компрес. уплотнение
66	20 мм	компрес. уплотнение
88	1/4"	торц. уплотнение (папа)
99	другие	

Монтаж между фланцами

01	между фланцами DIN PN10	
02	между фланцами DIN PN16	
03	между фланцами DIN PN40	
06	между фланцами ANSI 150	
07	между фланцами ANSI 300	
13	фланцевое DIN PN40	
26	фланцевое ANSI 150	
99	другие	

Внутренние уплотнения

V	Viton® (станд.)
E	EPDM
K	Kalrez® (FFKM)



Расходомер, модель F-101DI, в корпусе IP65




Расходомер, модель F-102E, в корпусе IP40


Bronkhorst®

Nijverheidsstraat 1a, NL-7261 AK Ruurlo The Netherlands
T +31(0)573 45 88 00 F +31(0)573 45 88 08
I www.bronkhorst.com E info@bronkhorst.com

ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ
ООО «Сигм плюс инжиниринг»
Россия, 117342, Москва, ул. Введенского, д.3, к.5
T: (495) 789-3664; (495) 333-3325
Ф: (495) 334-4393
I: www.massflow.ru
E: info@massflow.ru

 СИГМ ПЛЮС ИНЖИНИРИНГ